

## طریقه آپدیت دستگاه پرتابل OBD TOOLS

شما میتونید به دو روش دستگاه پرتابل را آپدیت کنید:

### ۱- آپدیت اینترنتی اتوماتیک (آنلاین)

بعد از نصب نرم افزار **Update Setup OBD Tools** و اجرای آن می بایست ابتدا **مموری کارت** را از انتهای دستگاه جدا کرده و با رم ریدر به کامپیوتر متصل و همچنین کابل **USB** را به دستگاه پرتابل و کامپیوتر خود متصل نمایید. در این مرحله کامپیوتر شما حتما باید به اینترنت متصل باشد تا اعلام پیغام **اتصال اینترنت برقرار است** بر روی نرم افزار نمایان شود دکمه **بروز رسانی اینترنتی اتوماتیک** را کلیک نموده و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت اتوماتیک بروز رسانی شود.


**توجه:** در هنگام بروز رسانی نباید فلش **USB** و **مموری کارت** های متفرقه به کامپیوتر شما متصل باشند.



## ۲- آپدیت بدون اینترنت (آفلاین)


بعد از نصب نرم افزار **Update Setup OBD Tools** و اجرای آن می بایست ابتدا **مموری کارت** را از انتهای دستگاه پرتابل جدا کرده و با رم ریدر به کامپیوتر متصل و همچنین کابل **USB** را به دستگاه پرتابل و کامپیوتر خود متصل نمائید. در این مرحله کامپیوتر شما نیاز ندارد که به اینترنت متصل باشد اما باید برنامه آپدیت دستگاه پرتابل را به صورت جدا از سایت نگار خودرو دانلود نمائید و با کلیک بر روی **بروزرسانی بدون اینترنت** فایل مورد نظر را در مسیر آن قرار داده منتظر بمانید تا عملیات آپدیت با موفقیت به پایان برسد.

**توجه: در هنگام بروزرسانی نباید فلش USB و مموری کارت های متفرقه به کامپیوتر شما متصل باشند.**

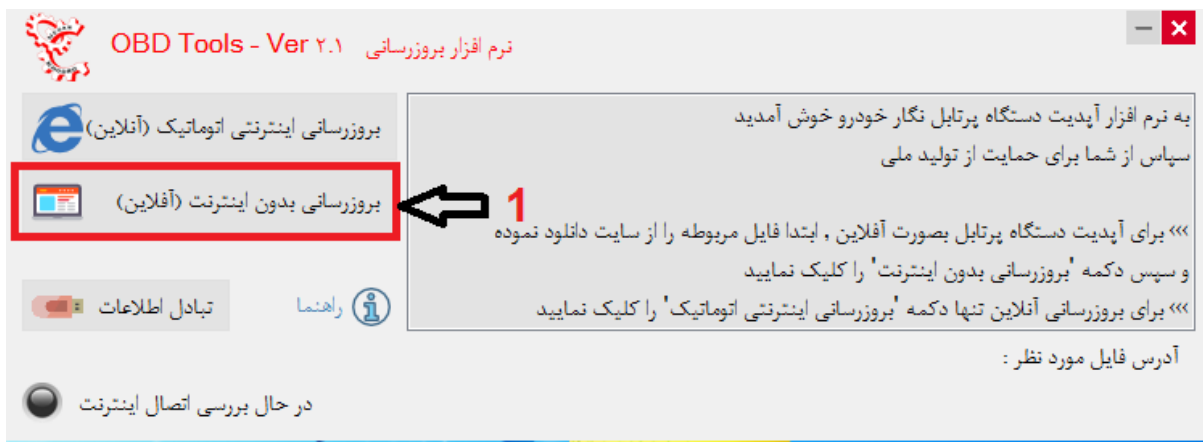

## ۳- تبادل اطلاعات

در این قسمت شما میتوانید با استفاده از این ابزار اطلاعات داخل مموری کارت را به کامپیوتر و برعکس اطلاعات داخل کامپیوتر را به داخل مموری کارت انتقال دهید. برای این کار ابتدا باید مموری کارت را درآورده و وارد رم ریدر به کامپیوتر متصل کنید و سپس با استفاده از دکمه تبادل اطلاعات می توانید عملیات درخواستی را انجام دهید. دوستان توجه داشته باشند این ابزار برای جلوگیری از سیستم های که ویروس دارند طراحی شده تا مشکلی برای شما به وجود نیاید. پس به هیچ وجه اطلاعات داخل مموری کارت را به صورت جدا یعنی از طریق **My Computer** باز نکنید.

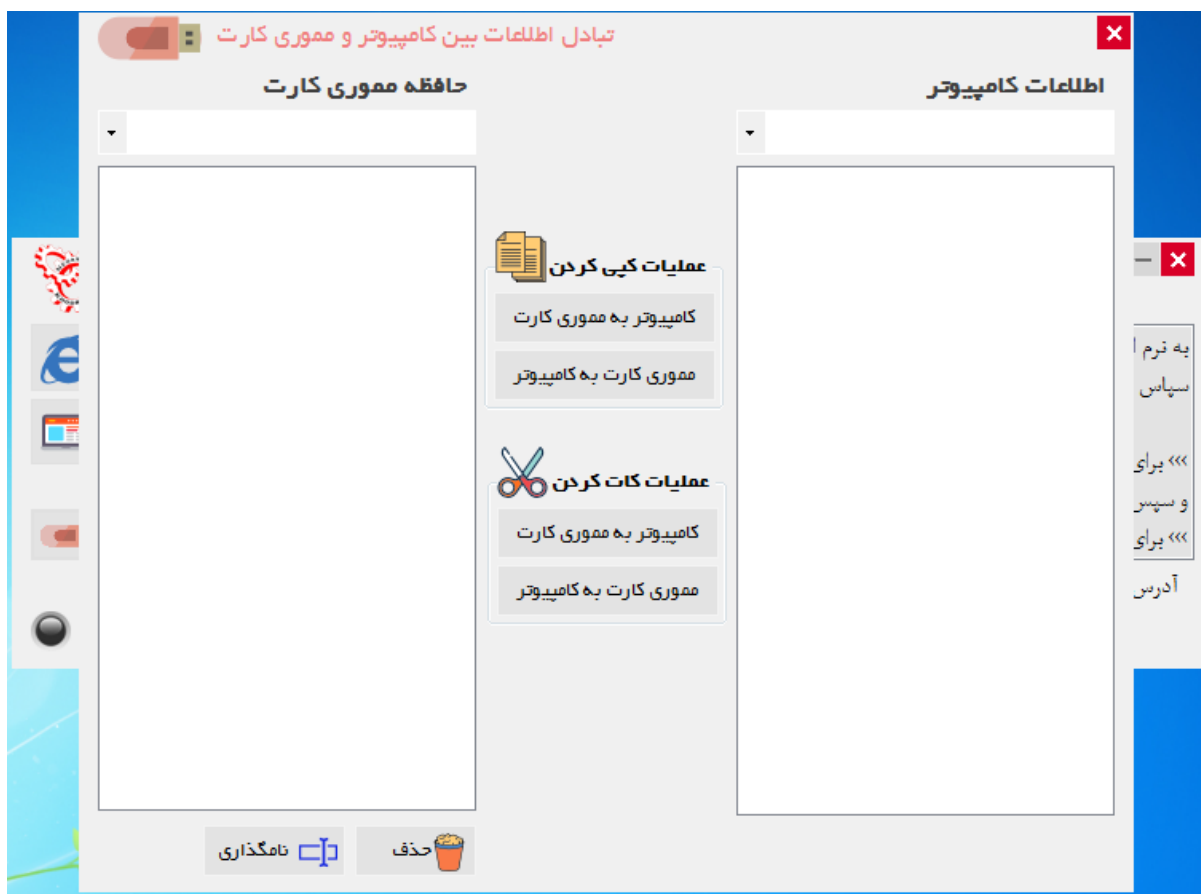

پایان